



MÖBELFOLIE / TORR

Du behöver:

- Folie
- Måttband/linjal
- Skarp hobbykniv
- Skrapa
- Mjuk trasa utan ludd
- Värmepistol eller hårtork (för sträckning/kanter)
- Primer vid speciella ytor, t.ex. plast, gips eller trä kan det vara nödvändigt med primer för att säkerställa vidhäftning.



Se till att möbeln eller ytan är ren, torr och fri från damm, fett eller andra föroreningar. Ytan bör vara slät – ojämnheter eller struktur kan synas genom folien. Arbetstemperatur bör vara inom ca. 12-38 °C. Mät ytan och skär till folien med lite extra bredd/längd - t.ex. 50 mm extra på varje sida för att kunna justera senare.

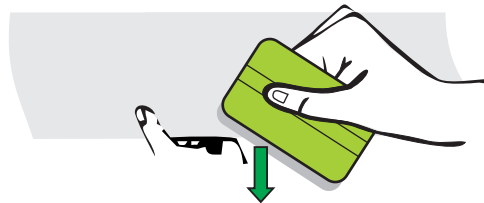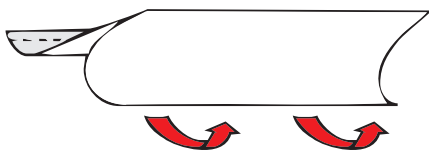

Montering på plana ytor/ fönster

Placera folien på ytan utan att ta bort allt bakpapper – vik t.ex. tillbaka ca. 50 mm och fäst det synliga området som “ankare”. Ta långsamt bort bakpapperet medan du slätar folien med skrapan i 45° vinkel.

Börja från mitten och arbeta ut mot kanterna för att undvika luftbubblor.

Om luftbubblor uppstår: Försök först att släta ut dem mot kanten. Om det inte lyckas kan du försiktigt sticka dem med en nål och släta igen.

När folien sitter korrekt och utan synliga bubblor/veck, skär bort överflödig folie vid kanterna med kniv för ett exakt finish (vid montering på fönster skär du till så här: placera skrapan längs gummilisten och skär försiktigt med en kniv på motsatta sidan (bort från gummilisten))

Montering runt hörn och kanter Utan sträckning – skarpa hörn

Låt folien gå lite utanför kanten


– lägg till t.ex. 10-20 mm extra folie runt hörnet.

Använd ett snedsnitt: Skär 45° rakt vid kanten (Rosa)

så folien kan läggas stramt runt hörnet utan att bukta eller vika sig onaturligt.

Vik folien längs kanten och släta försiktigt, skär längs (gul) och vik nu

folien runt hörnet från motsatta sidan och skär 2mm från kanten rakt ned för snygg avslutning

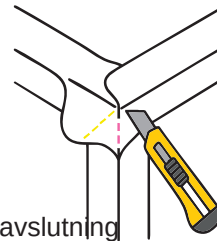

Med sträckning – rundade kanter eller där folien ska “runt om”

Om kanten är rundad eller folien ska gå runt en kant, kan du med fördel värma folien lätt,


för att göra materialet mer flexibelt. Medan materialet är varmt och flexibelt,

dra försiktigt folien runt kanten – undvik att dra för hårt så folien tunnas ut eller deformeras.

När folien ligger korrekt, släta på baksidan och framsidan med skrapan för att säkerställa full kontakt med underlaget.

Använd värme vid kanter om det behövs för att säkerställa vidhäftning.

skär bort överflödig folie – var särskilt noga vid hörn och kanter för att undvika att folien släpper eller fransar sig i kanten - (det kan vara en fördel att vinkla kniven 45°)

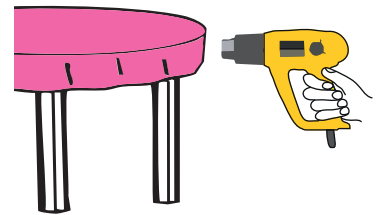

Efterbehandling och finish

Gå över hela ytan med skrapan för att säkerställa att alla områden sitter fast.

Var särskilt uppmärksam på kanter och hörn där folien har sträckts eller värmts.

Om det finns områden där hörn eller kanter sitter lite löst, använd värme och skrapa igen med skrapan.

FOLIE SOM METERVERA - FOLIELOGOR - FOLIETEXTER
PVC BANDEROLL - MESH BANDEROLL - TYGBANDEROLL
DEKALER - KLISTERMÄRKEN - SKYLTTAR

Beställ online

FOLIEKNIVEN.SE

REFSVINDINGE BYVEJ 3 - 5853 ØRBÆK - TEL. 077 588 80 78