

# BODYFENCE



## MONTAGEVÄSKA RECEPT


Vatten - ½ liter,  
Diskmedel - ½ tsk.

För stora bitar kan det vara en fördel  
att vara 2 personer vid montering.



### 1. Rengör ytan innan montage VIKTIGT!!

(Det är mycket viktigt att rengöra ytan innan montering. Damm, smuts eller eventuella fettrester kan förhindra att filmen fastnar ordentligt. Ytan kan rengöras med tvål og vatten.)

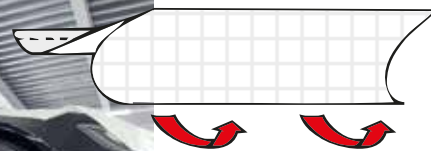

### 2. Ta nu bort papperet, Observera att papperet på en del film är transparent.




### 3. Spaya monteringsvätska på siden häftande sidan av bodyfencen.



### 4. Placera filmen med den häftande sidan mot den yta den skal monteras på och sträck ut filmen väl. Det kan vara en fördelaktigt att värma upp filmen lite, pga. bilens form.



### 5. Spraya monteringsvätskaen på ytan för att säkerställa, att skrapan glider lätt. Håll skrapan i 45 grader och skrap med ett fast tryck oppå filmen.

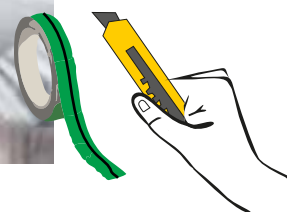

### 6. För att skära längst en önskad linje, rekommenderar vi att du monterar kniveless längst den önskade linje innan du monterar bodyfence. om du hellre vill använde en kniv för att skära ska du vara uppmärksam på att du har ett nytt knivblad i handen. Tryck därför inte hårt med kniven.



### 7. Skrapa längst kanten med skrapan när du är färdig.

**FÄRDIG,  
Grattis till ditt resultat**

**VIKTIGT: VI REKOMMENDERAR ATT DU TIDIGAST TVÄTTAR BILEN 72 TIMMAR EFTER MONTERINGEN.**

FOLIE SOM METERVARA - FOLIELOGOR - FOLIETEXTER  
PVC BANDEROLL - MESH BANDEROLL - TYGBANDEROLL  
DEKALER - KLISTERMÄRKEN - SKYLTLAR

Beställ online

**FOLIEKNIVEN.SE**  
REFSVINDINGE BYVEJ 3 - 5853 ORBÆK - TLF. 410 88 02 01