


OBS! Monteras UTAN vatten.

Packa gärna in skrapan i en trasa, för att minska repor på folien.

Vi rekommenderar att ta till lite extra folie på alla ledder, och skära till folien när den sitter på fönstret.


VID MONTERING AV: FOLIE MED KANALER

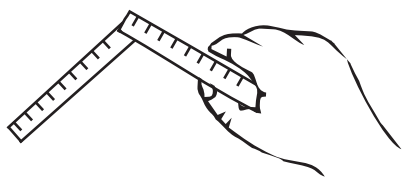


1. Uppmätning av ytan var folien ska monteras.







2. Rengöring av ytan före montering. Det är mycket viktigt att rengöra ytan före montering
ANVÄND VATTEN OCH DISKMEDEL.

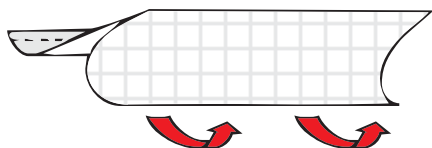


3. Avlägsna skyddspapperet/plasten. **OBS! ATT SKYDDSPLASTEN PÅ VISSA FOLIER ÄR GENOMSKINLIG.**

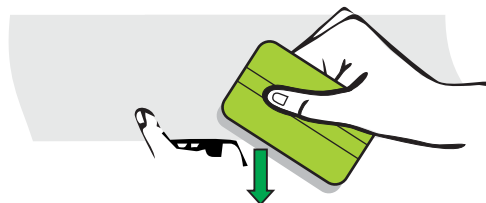

4. Fäst folien på den uppmätta ytan.

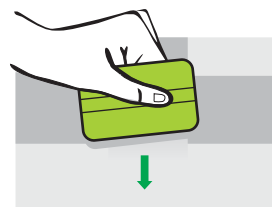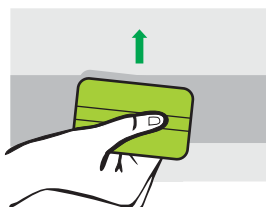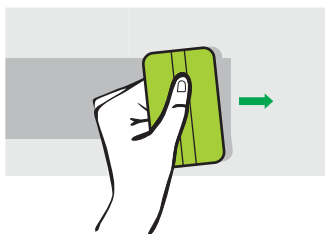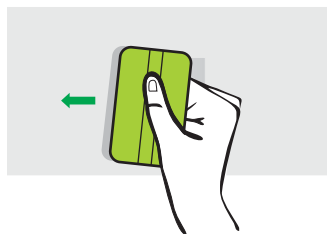

5. Stryk med skrapan rakt över mitten från topp till botten, sedan från mitten ut till vänster och från mitten ut till höger.

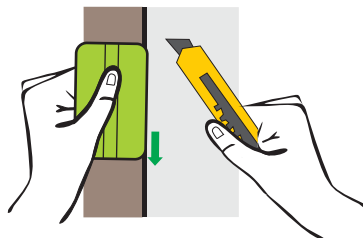

6. Nu kan du skära till folien. Placera skrapan längs med gummilisten och skär försiktigt med en hobbykniv på den sida som vänder bort från gummilisten. **LUFTKANALERNA I LIMMET GÖR DET LÄTT ATT AVLÄGSNA EV. LUFTBUBBLOR SAMTIDIGT SOM DU ARBETAR FOLIE PÅ PLATS.** Färdig.

FOLIE SOM METERVERA - FOLIELOGOR - FOLIETEXTER
PVC BANDEROLL - MESH BANDEROLL - TYGBANDEROLL
DEKALER - KLISTERMÄRKEN - SKYLtar

Beställ online

FOLIEKNIVEN.SE
REFSVINDINGE BYVEJ 3 - 5853 ORBÆK - TLF. 010 13 88 888