



Obs!

Folien får inte rullas på annan ledd än den är rullad på. För att räta ut folien innan montering, läggs folien på en plan yta i ca 1 dygn före montering.



NÄR DU MÅSTE INSTALLERA WHITEBOARD/JÄRNFOLIE::

Skall ENDAST användas på ytor avsedd för vatten!!



1. Uppmätning av ytan var folien ska monteras.




2. Rengör ytan
DETTA ÄR MYCKET VIKTIGT DÅ DAMM, SMUTS ELLER FETT KAN FÖRHINDRA FOLIAN FRÅN ATT FÄSTA RIKTIGT montering (monteringsvätskan kan med fördel användas)



Monteringsvätska:


Vatten - ½ liter,
Diskmedel - ½ tsk.

3. Börja med spraya monteringsvätskan i ett jämt lag på den rena ytan där folien ska monteras.



4. Avlägsna skyddspapperet/plasten.
Härifrån kan det vara en fördel att vara 2 för att hantera stora bitar)

- packa in denna medföljande skrapa i en trasa för att minska repor på folien..




5. Folien läggs upp efter dina mått på ytan.
Skrapa ett dannebrogs kors, Skrapa från mitten till vänster, skrapa från mitten till höger, skrapa från mitten och upp, skrapa från mitten och ned.


TA EN RUTA I TAGET, KOM IHÅG ATT BÖRJA FRÅN CENTRUM AV KORS OCH TRYCKAR ALLT VATTEN MOT KANTEN
SKAPA VÄL SÅ DU ÄR SÄKER PÅ ATT VATTEN ÄR HELT UT.

Torr montering på vägg/ allt annat som INTE tål vatten

- packa in denna medföljande skrapa i en trasa för att minska repor på folien..

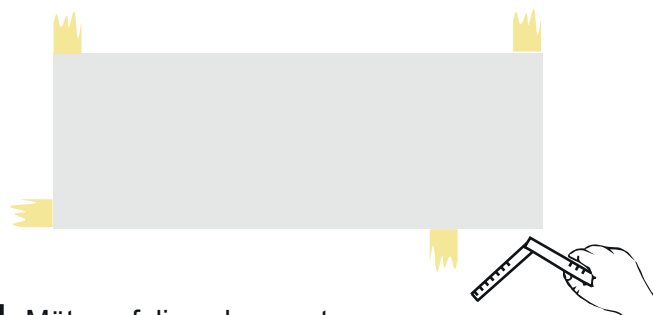

1. Mät var folien ska monteras.
sätt upp eventuell maskeringstejp för att markera, där folien ska monteras.

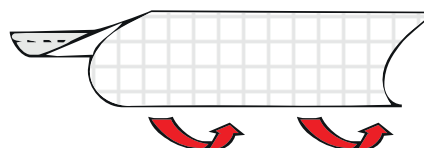

2. Ta bort ca. 10cm av underlagspappret som du böjer över och platta till med en spik.
(Härifrån kan det vara en fördelen med att vara 2 för att hantera stora bitar) skrapa från början av folien och från mitten och utåt.

Ta sedan bort bakpappret bit för bit.
och skrapa hela tiden från där den är fäst, skrapa alltid från mitten ut på biten där du har tagit bort underlagspappret.

Upprepa tills du når slutet av folien :)

FOLIE SOM METERVERA - FOLIELOGOR - FOLIETEXTER
PVC BANDEROLL - MESH BANDEROLL - TYGBANDEROLL
DEKALER - KLISTERMÄRKEN - SKYLtar

Beställ online

FOLIEKNIVEN.SE
REFSVINDINGE BYVEJ 3 - 5853 ORBÆK - TLF. 410 88 02 01